



## دستورالعمل تنظیم زبان ICL

تعاریف دکمه های روی غربیلک فرمان سمت چپ به صورت زیر است:



### تغییر زبان به انگلیسی



جهت سهولت ارتباط، برای تغییر زبان از چینی به انگلیسی به ترتیب زیر عمل نمایید:


- a. سویچ را باز کنید.
- b. دکمه منو را 5 ثانیه نگه دارید. تصویر صفحه بعد نمایش داده می شود (در صورت عدم نمایش مجدد انجام شود).



c. دکمه تایید رو دو بار فشار دهید. صفحه زیر نمایش داده می شود.



d. دکمه راست دو بار فشار داده شود تا علامت بالای صفحه روی چرخ دنده (  ) باشد، دکمه تایید فشار داده شود، روی گزینه سوم (  ) (زبان انگلیسی) دکمه تایید فشار داده شود.

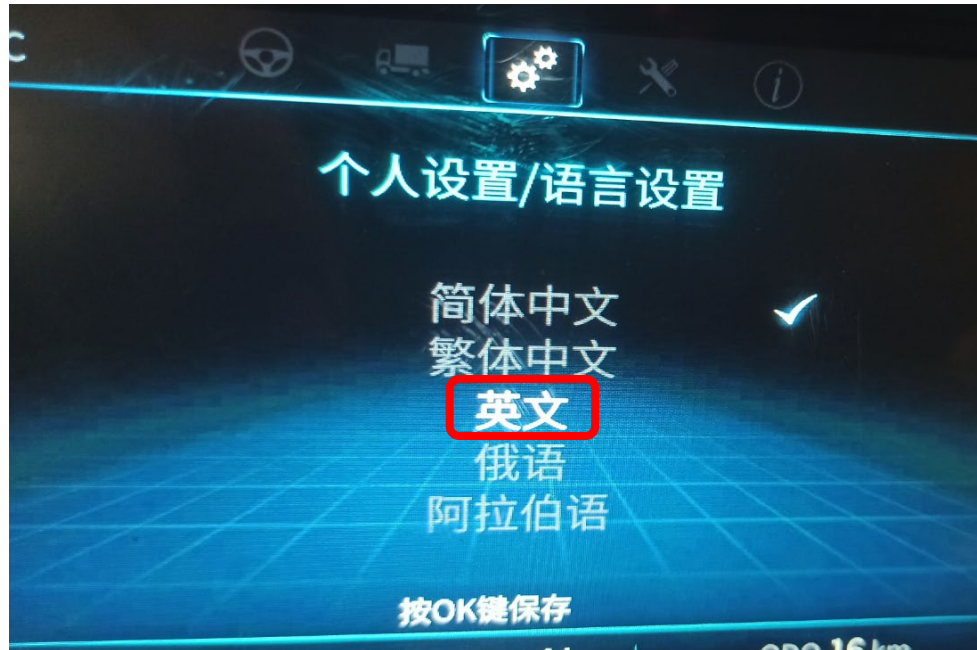

.e دکمه بازگشت را بزنید.

.f پایان

واحد مهندسی

ویرا دیزل